GT-S3850

Manual do usuário

SAMSUNG

TIM

Viver sem fronteiras

Obrigado por adquirir um celular Samsung. Este telefone irá garantir a você serviços de comunicação móvel de alta qualidade e de entretenimento baseados na excepcional tecnologia Samsung de alto padrão.

- O conteúdo neste manual pode apresentar diferenças entre o produto ou o software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras, e está sujeito a mudanças sem nenhum aviso prévio. Consulte o site www.samsung.com.br para verificar a última versão do manual do usuário.
- Os itens fornecidos e acessórios disponíveis podem variar dependendo do seu país ou provedor de serviços.
- Você pode adquirir acessórios adicionais em seu revendedor Samsung local
- Os itens fornecidos atuam melhor em seu aparelho.
- Acessórios diferentes daqueles fornecidos podem não ser compatíveis com seu aparelho

Ícones de instrução

	Aviso—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento
	Nota —notas, dicas de uso ou informações adicionais
	Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento
[ ]	**Colchetes**—teclas do telefone

Direitos autorais

Direitos autorais © 2011 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzido, distribuído, ou transmitido em qualquer meio seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- SRS CS Headphone e SRS WOW HD sao marcas registradas da SRS Labs, Inc. CS Headphone e WOW HD são tecnologias incorporadas sobre a licença da SRS Labs, Inc
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Oracle e Java são marcas registradas da Oracle e/ou seus afiliados. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

- Wi-Fi®, o logotipo Wi-Fi CERTIFIED e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Informações de SAR

Este produto atende ao limite de SAR estabelecido pela ANATEL de 2.0W/kg.

Ao carregar o produto ou utilizá-lo próximo ao corpo, mantenha-o a uma distância mínima de 1.5 cm do corpo para garantir conformidade com os limites de exposição RF. Note que o produto pode transmitir dados mesmo que você não esteja efetuando uma chamada.

Índice

Conhecendo seu telefone 7
Desembale 7
Layout do telefone 8
Ícones 10

Montando e preparando seu telefone 12
Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria 12
Carregar a bateria 13
Inserir um cartão de memória (opcional) 14

Utilizando funções básicas 15
Usar o touch screen 15
Ligar ou desligar seu telefone 16
Acessar menus 16
Personalizar seu telefone 17
Ajustar o volume 18
Alterar o toque de chamada 19
Funções básicas de chamada 19
Usar Widgets 20
Enviar e visualizar mensagens 22
Inserir texto 23
Adicionar e encontrar contatos 25
Funções básicas da câmera 26
Ouvir Rádio FM 27
Ouvir música 28
Navegar pela web 29

Utilizando funções avançadas 30
Funções avançadas de chamada.....30
Funções avançadas da agenda 33
Funções avançadas de mensagem.....34
Funções avançadas de câmera 35
Funções avançadas de música 37

Utilizando ferramentas e aplicações 39
Utilizar a função Bluetooth.....40
Ativar e enviar uma mensagem SOS 41
Efetuar chamadas falsas 42
Ativar a função Mobile Tracker 43
Gravar e reproduzir notas de voz 44
Utilizar jogos Java e aplicativos.....44
Criar um relógio mundial.....45
Configurar e usar alarmes 45
Definir uma contagem regressiva.....46
Utilizar o cronômetro.....46
Usar a calculadora 47
Criar novas tarefas.....47
Criar uma nota de texto 47
Gerenciar seu calendário.....47

Solução de problemas 49

Precauções de segurança 56

Conhecendo seu telefone

Nesta seção, aprenda mais sobre o layout, as teclas, e os ícones de seu telefone.

Desembale

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Telefone celular
- Bateria modelo EB424255VU
- Carregador de bateria modelo ETA3U30BBB
- Fone de ouvido modelo EHS49AS0ME
- Manual do usuário

- Os itens fornecidos com seu telefone podem variar, dependendo do software e acessórios disponíveis em sua região ou oferecidos pelo seu provedor de serviços. Você pode obter acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.
- Os acessórios fornecidos funcionam melhor com seu telefone

Layout do telefone

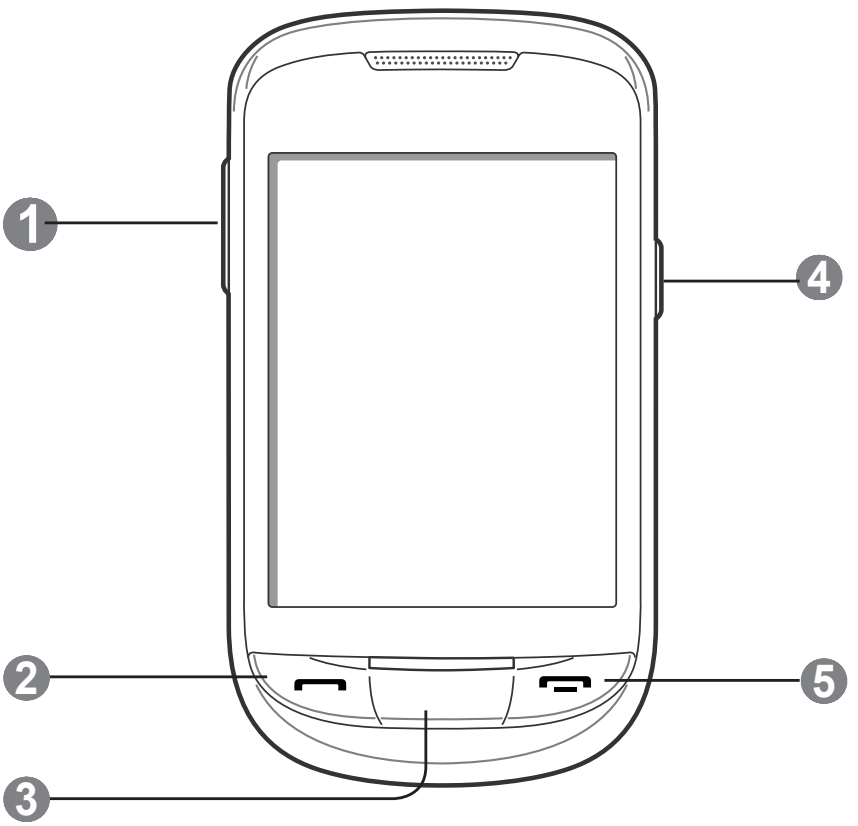

❶

Teclas de volume

No modo de Espera ajusta o volume do telefone; Efetua uma chamada falsa (para baixo); Envia uma mensagem SOS (para cima).

►*”Ativar e enviar uma mensagem SOS”*
►*”Efetuar chamadas falsas”*

❷

Tecla de discagem

Efetua ou atende uma chamada; No modo de Espera, recupera registros de suas chamadas e mensagens.

❸

Tecla de Menu

Acessa o modo de Menu; Inicia o gerenciador de tarefas para ver todas aplicações ativas (mantenha pressionado).

❹

Tecla ligar/desligar

Liga ou desliga o telefone (mantenha pressionada); Bloqueia ou desbloqueia a tela e as teclas.

❺

Tecla Encerrar

Encerra uma chamada; No modo de Menu, cancela uma inserção e retorna ao modo de Espera.

Ícones

Seu telefone exibe os seguintes indicadores de status na parte superior da tela

Ícones	Definição
	Nenhum chip inserido
	Nenhum sinal
	Intensidade do sinal
	Modo Offline ativado
	Procurando rede
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Chamada de voz em andamento
	Desvio de chamada ativado
	Chamada perdida
	Função mensagem SOS ativada
	Alarme ativado
	Conectando a uma página da web segura
	Roaming (fora de área)
	Wi-Fi ativado
	Bluetooth ativado
	Fone de ouvido ou kit veicular conectado

Ícones	Definição
	Conectado ao PC
	Nova mensagem de texto ou multimídia
	Novo e-mail
	Novo correio de voz
	Jogos Java ou aplicações em andamento
	Cartão de memória inserido
	Perfil Normal ativado
	Perfil Silencioso ativado
	Nível de energia da bateria
	Hora atual

Montando e preparando seu telefone

Inicie conhecendo e montando seu telefone para o seu primeiro uso.

Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria

1. Remova a tampa da bateria e insira o chip.

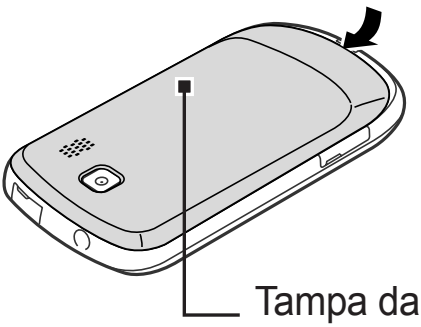

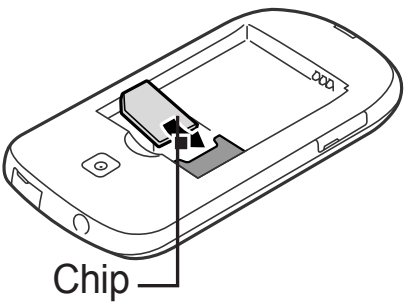

2. Insira a bateria e recoloque a tampa da bateria.

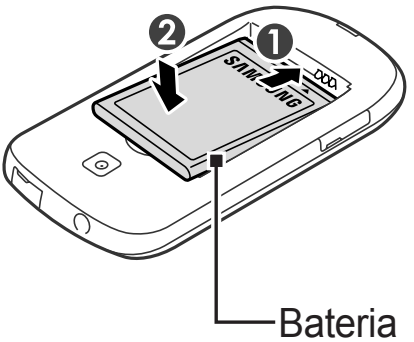

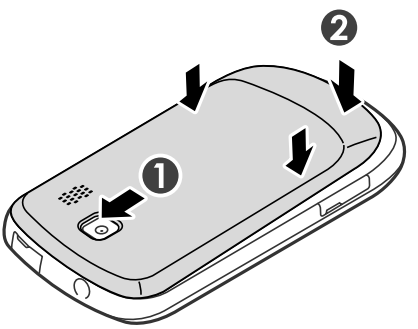

Carregar a bateria

1. Insira o carregador de bateria no conector do telefone.

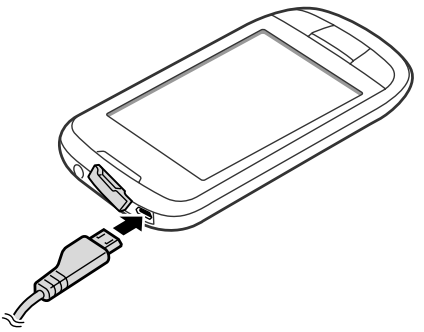

2. Ligue o carregador de bateria em uma tomada elétrica.
3. Ao terminar de carregar, desconecte o carregador.

Não remova a bateria do telefone antes de desconectar o carregador primeiro. Caso contrário, o telefone pode ser danificado.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Seu telefone aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ com até 16GB (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).

- Formatar o cartão de memória em um PC pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.
- Excluir e gravar freqüentemente diminuirá o tempo de vida do cartão de memória.

1. Abra a tampa do compartimento do cartão de memória ao lado do telefone
2. Insira um cartão de memória com os contatos dourado voltado para cima.

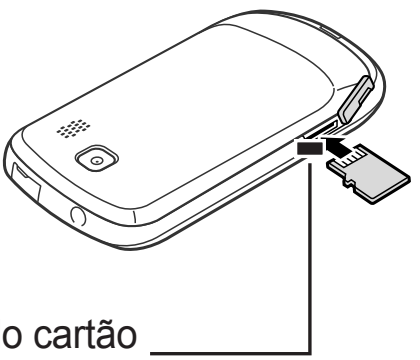

3. Empurre o cartão para dentro do compartimento até ele travar.
4. Feche a tampa do compartimento .

Utilizando funções básicas

Aprenda a executar operações básicas e usar as principais funções de seu telefone.

Usar o touch screen

Aprenda ações básicas para usar o Touch screen

Para evitar arranhões na tela, não utilize ferramentas afiadas ou pontiagudas.

- Para um melhor uso da tela, remova a proteção de plástico antes de usar o telefone.
- A tela de seu aparelho possui uma camada que detecta pequenas descargas elétricas emitidas pelo corpo humano. Para um melhor uso da tela, toque-a com a ponta do dedo. A tela de seu aparelho não irá responder ao toque de objetos pontiagudos tais como agulha ou caneta.

- Toque: Toque uma vez para selecionar ou iniciar uma aplicação ou opção do menu.
- Manter pressionado: Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos.
- Arrastar e soltar: Mantenha pressionado um item e em seguida arraste em qualquer direção para movê-lo.

Ligar ou desligar seu telefone

Para ligar seu telefone,

1. Mantenha a tecla [⏻] pressionada.
2. Insira seu código PIN e pressione <**Concluído**> (se necessário).
3. Siga as instruções na tela para configurar seu telefone conforme desejado.

Ao remover a bateria, a hora e a data serão zeradas.

Para desligar seu telefone, mantenha a tecla [⏻] pressionada e pressione **Sim**.

Acessar menus

Para acessar os menus de seu telefone,

1. No modo de Espera, pressione a tecla de Menu para acessar o modo de Menu.
2. Percorra para a esquerda ou direita para acessar outros itens de menu. Você também pode selecionar um ponto no topo da tela para mover diretamente a tela do menu principal
3. Selecione um menu ou aplicação.
4. Pressione **Voltar** para voltar um nível de menu; Pressione [▭] para retornar para o modo de Espera.

- Ao acessar um menu que solicite o PIN2, você deverá inserir o código PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.
- A Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

Personalizar seu telefone

Entrar ou sair do perfil Silencioso

No modo de Espera, selecione **Teclado** e mantenha a tecla [#] pressionada para ativar ou desativar o perfil Silencioso.

Para definir um perfil de som

Para alterar o perfil de som

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Perfis de som.**
2. Selecione a caixa de verificação próxima ao perfil desejado → **Definir**.

Para editar um perfil de som

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Perfis de som**.
2. Selecione um perfil.
3. Ajuste as configurações conforme desejar e pressione **Definir**.

Ajustar o volume

Para ajustar o volume do toque de chamada

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Perfis de som**.
2. Selecione o perfil que está utilizando.

Se estiver usando o perfil Silencioso ou Offline, não será permitido alterar o volume do toque de chamada.

3. Deslize o seletor sobre **Toque,** ajuste o volume e pressione **Definir**.

Ajustar o volume do tom da tela

No modo de Espera, pressione a tecla de volume para ajustar o volume do tom da tela.

Para ajustar o volume durante uma chamada

Durante uma chamada, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo para ajustar o volume

Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldades para escutar a pessoa com quem está falando, caso esteja utilizando o modo Viva-voz. Para um melhor desempenho, utilize o modo Normal do telefone.

Alterar o toque de chamada

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Perfis de som**
2. Selecione o perfil que está utilizando.

Se estiver usando o perfil Silencioso ou Offline, não será permitido alterar o toque de chamada.

3. Selecione **Toque**.
4. Selecione uma pasta (se necessário).
5. Selecione a caixa de verificação próximo ao toque desejado e pressione **Definir**.

Funções básicas de chamada

Para fazer uma chamada

1. No modo de Espera, digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone, ou somente o número de telefone para uma chamada local.
2. Pressione [ ] para discar o número.
3. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Atender uma chamada

1. Ao receber uma chamada, pressione [ ].
2. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Utilizar a função viva-voz

1. Durante uma chamada, pressione **Viva-voz** para ativar o viva-voz.
2. Para voltar para o fone, pressione **Viva-voz** novamente.

Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldades para escutar a pessoa com quem está falando, caso esteja utilizando o modo Viva-voz. Para um melhor desempenho, utilize o modo Normal do telefone.

Utilizar o fone de ouvido

Ao conectar o fone de ouvido fornecido no conector, você poderá efetuar e atender chamadas:

- Para rediscar a última chamada, mantenha pressionado o botão do fone de ouvido.
- Para atender uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.
- Para encerrar uma chamada, mantenha o botão do fone de ouvido pressionado.

Usar Widgets

Widgets são pequenos aplicativos que possuem funções convenientes e fornecem informações na sua tela de Espera.

- Alguns de seus widgets conectam com servidores da web. Selecionar um widget com acesso à web pode gerar custos adicionais.
- Os widgets disponíveis podem variar, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

Para abrir um widget

1. No modo de Espera percorra para direita ou esquerda até um painel da tela inicial.
2. Selecione um widget para ativá-lo.

Para organizar seu widget

Você pode organizar cada painel da tela de Espera com o seus widgets favoritos.

1. Na tela de Espera, pressione **Widget** na parte superior à esquerda da tela para abrir a barra de ferramentas de widgets.
2. Leia o Termo de uso de widgets e selecione **Aceit.** (se necessário).
3. Percorra para esquerda ou direita na barra inferior para encontrar o widget desejado.
4. Mantenha um widget pressionado e arraste-o para a tela inicial.
5. Selecione **Sair** no canto superior esquerdo da tela.

Enviar e visualizar mensagens

Enviar uma mensagem de texto ou multimídia

1. No modo de Espera, selecione **Mensagens** → **Escrever**.
2. Selecione **Contatos**.
3. Selecione as caixas de verificação próximas aos contatos e selecione **Adicionar**.
4. Selecione **Adicionar texto**.
5. Insira o texto da mensagem. ► p. 23

   Para enviar como uma mensagem de texto, pule para o passo 7.

   Para anexar um item de mídia, continue a partir do passo 6.
6. Pressione e adicione um item
7. Pressione **Enviar** para enviar a mensagem.

Ver uma mensagem de texto ou multimídia

1. No modo de Espera, selecione **Mensagens** e selecione um contato.
2. Selecione uma mensagem de texto ou multimídia

Inserir texto

Para alterar o modo de entrada de texto

- Mantenha o ícone pressionado e selecione **Tipo de teclado** → um tipo → **Definir**.
- Mantenha o ícone pressionado e selecione **Texto inteligente** para ativar o modo T9.
- Mantenha o ícone pressionado e selecione **Introdução contínua** para alterar o método. Quando a função Texto inteligente está ativada, você pode usar o modo de entrada Contínuo.
- Selecione **?12** ou **123/?#+** para alterar para o modo Símbolos ou Numérico

Modo T9

1. Pressione as teclas alfanuméricas correspondentes para inserir uma palavra inteira.
2. Quando a palavra for exibida corretamente, selecione ␣ para inserir um espaço. Se a palavra não for exibida corretamente, selecionet < ou > e selecione uma palavra alternativa da lista que aparece.

Modo ABC

Pressione a tecla alfanumérica correspondente até que o caracter desejado apareça no visor.

Modo númerico

Pressione a tecla alfanumérica correspondente para inserir um número.

Modo de símbolos

Pressione a tecla alfanumérica correspondente para inserir um símbolo.

Modo escrita á mão

1. Mantenha o ícone pressionado e selecione **Tipo de teclado** → **Escrever tela cheia** ou **Caixa de escrita** → **Definir**.
2. Escreva um caractere na tela.

Para utilizar outras funções de entrada de texto

- Selecione para inserir um espaço; Duplo toque no ícone para inserir um ponto final e um espaço.
- Selecione para alterar entre letras maiusculas e minúsculas.
- Para apagar caracteres um por um, selecione . Para apagar de uma única vez, mantenha a tecla pressionada.
- Selecione para iniciar uma nova linha.

Adicionar e encontrar contatos

Adicionar um novo contato

1. No modo de Espera, pressione **Contatos**.
2. Selecione **Criar**.
3. Insira as informações do contato.
4. Pressione **Concluído**.

Adicionar um contato a partir da tela de discagem

1. No modo de Espera, pressione **Teclado**.
2. Insira o número do telefone
3. Selecione **Adicionar aos Contatos** → **Novo contato**.
4. Insira as informações do contato.
5. Pressione **Concluído** para adicionar o contato para a memória

Pesquisar um contato

1. No modo de Espera, selecione **Contatos**.
2. Pressione **Pesquisar**.
3. Insira as primeiras letras do nome desejado.
4. Selecione o nome do contato na lista de busca.

Funções básicas da câmera

Capturar fotos

1. No modo de Menu, selecione **Câmera** para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo Paisagem.
3. Mire a lente no objeto e faça os ajustes desejados.
4. Selecione para tirar a foto. A foto é salva automaticamente.
5. Repita os passos 3-4 para tirar outra foto.

Para visualizar fotos

No modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → **Imagens** → uma pasta → uma foto.

Gravar vídeos

1. No modo de Menu, selecione **Câmera** para ligar a câmera.
2. Selecione para alterar para o modo Filmadora.
3. Mire a lente no objeto e faça os ajustes desejados.
4. Selecione para iniciar a gravação.
5. Selecione para encerrar a gravação. O vídeo e salvo automaticamente.

Visualizar vídeos

No modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → **Vídeos** → uma pasta → um vídeo.

Ouvir Rádio FM

1. Conecte o fone de ouvido no telefone.
2. No modo de Menu, selecione **Rádio FM**.
3. Pressione **Sim** para iniciar sintonização automática.

   O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

A primeira vez que você liga o rádio FM , será solicitado para iniciar a sintonização automática.

4. Controle o rádio FM usando as seguintes teclas:

Tecla	Função
▶	Liga ou desliga o rádio
⏮ ⏭	Seleciona uma estação de rádio salva
◀ ▶	Busca por uma estação de um em um Mhz.
Tecla de volume	Ajusta o volume

Ouvir música

Comece transferindo arquivos para seu telefone ou cartão de memória:

- Faça o download da internet. ► p. 29
- Faça o download de um computador utilizando o Samsung Kies ► p. 37
- Receba via Bluetooth. ► p. 41
- Copie para um cartão de memória. ► p. 37

Após transferir arquivos de música para seu telefone ou cartão de memória,

1. No modo de Menu, selecione **Músicas**.
2. Selecione uma categoria → um arquivo de música.
3. Controle a reprodução utilizando os seguintes ícones:

Ícone	Função
1	Exibe os detalhes do arquivo de música
1 5.1Ch	Ativa o sistema de som surround canal 5.1 quando um fone de ouvido é conectado
1	Ativa o modo Aleatório
1	Altera o modo de repetição(desligado, repetir um ou repetir todos
▶ ❚❚	Pausa ou retoma a reprodução

Ícone	Função
	Volta um arquivo; Volta o arquivo em reprodução (mantenha pressionado)
	Avança um arquivo; Avança um arquivo em reprodução (mantenha pressionado)
	Ajusta o volume

1. Estes ícones são exibidos ao tocar a tela

Navegar pela web

Navegar por páginas da web

1. No modo de Menu, selecione **Portal TIM** → para acessar a página inicial de seu provedor de serviços.
2. Navegue pelas páginas da internet utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
	Volta ou avança a página no histórico
	Acessa a lista de opções do navegador
	Muda a orientação da tela
	Encerra a navegação

Armazenar suas páginas da internet favoritas

1. No modo de Menu, selecione **Internet**.
2. Vá a uma página desejada e pressione .
3. Insira um nome para a página e um endereço web (URL) e pressione **Salvar**.

Para acessar a página salva,

1. No modo de Menu, selecione **Internet**.
2. Pressione → uma página.

Utilizando funções avançadas

Aprenda a executar operações avançadas e usar funções adicionais de seu telefone.

Funções avançadas de chamada

Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu telefone exibe no visor as chamadas perdidas. Para discar o número de uma chamada perdida,

1. Abra o painel de atalho.
2. Selecione a chamada perdida que você deseja discar.

3. Pressione [⌐] para discar.

Discar um número recentemente discado

1. No modo de Espera, pressione [⌐] para exibir uma lista de números recentes.
2. Selecione o número desejado e pressione [⌐] para discar ou mantenha o contato pressionado e deslize para direita para discar. ou para esquerda para enviar uma mensagem.

Colocar uma chamada em espera ou recuperar uma chamada em espera

Pressione **Espera** para colocar uma chamada em espera ou pressione **Recuperar** para recuperar uma chamada em espera.

Fazer uma segunda chamada

Se sua rede suportar esta função, você pode discar outro número durante uma chamada:

1. Pressione **Espera** para colocar a primeira chamada em espera.
2. Pressione **Teclado** e insira o segundo número que deseja discar e pressione [⌐].
3. Pressione **Alternar** para alternar entre as duas chamadas.

Atender uma segunda chamada

Se sua rede suportar esta função, você pode atender uma segunda chamada:

1. Pressione [⌐] para atender a segunda chamada.

   A primeira chamada é colocada automaticamente em espera

2. Pressione **Alternar** para alternar entre as duas chamadas.

Efetuar uma conferência telefônica

1. Disque para o primeiro contato que deseja adicionar à conferência telefônica.
2. Quando estiver conectado à primeira chamada, disque para o segundo participante.

   A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.

3. Quando estiver conectado ao segundo participante, pressione **Confer**.

Discar um número internacional

1. No modo de Espera, pressione **Teclado** em seguida mantenha a tecla [**0**] pressionada para inserir o caracter +.
2. Insira o número completo que você deseja discar (código do país, código de área e número de telefone), e pressione em seguida [⌐] para discar.

Discar para um contato a partir da Agenda

1. No modo de Espera, pressione **Contatos**.
2. Selecione um número desejado e pressione [⌐] para discar.

Rejeitar uma chamada

Para rejeitar uma chamada recebida, pressione [⌐]. O originador irá ouvir um tom de ocupado.

Para rejeitar chamadas de certos números automaticamente, utilize a rejeição automática. Para ativar a rejeição automática e definir a lista de rejeição,

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Todas** → **Rejeição automática**.
2. Pressione **Criar**.
3. Escolha uma opção no campo **Corresponder ao critério**.
4. Insira um número para rejeitar e pressione **Salvar**.
5. Para adicionar mais números, repita os passos 2-4 acima.

Funções avançadas da agenda

Criar seu cartão de visita

1. No modo de Espera, pressione **Contatos**.

2. Pressione [•••] → **Meu perfil**.
3. Insira seus dados pessoais e pressione **Concluído**.

Criar um grupo de contatos

1. No modo de Espera, pressione **Contatos**.
2. Selecione **Grupos**.
3. Pressione **Criar** e selecione uma posição de memória (se necessário).
4. Insira o nome do grupo.
5. Vá em **Toque** selecione uma posição de memória → um toque.
6. Pressione **Definir** → **Salvar**.

Adicionar contatos ao grupo

1. No modo de Espera, pressione **Contatos**.
2. Selecione **Grupos** → um grupo.
3. Pressione **Adicionar membro** → um contato.
4. Pressione **Adicionar**.

Funções avançadas de mensagem

Criar um modelo de texto ou multimídia

1. No modo de Espera, selecione **Mensagens** → [•••] → **Minhas pastas** → **Modelos** ou **Cartão MMS**.

2. Pressione **Criar** para criar um novo modelo.
3. Insira seu texto ou arquivo de mídia e pressione **Salvar** para salvar o modelo.

Inserir modelos de texto ou multimídia em novas mensagens

1. No modo de Espera, selecione **Mensagens** → → **Minhas pastas** → **Modelos** ou **Cartões MMS**.
2. Selecione um modelo.

Funções avançadas de câmera

Utilizar opções da câmera

Antes de tirar uma foto, selecione → para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Temporizador	Selecione o tempo de atraso antes da câmera capturar a foto.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor
Medida de luz	Seleciona um tipo de medida de luz
Modo noturno	Define se deseja usar o modo de disparo noturno.
Qualid. de imagem	Ajusta a qualidade de suas fotos

Personalizar configurações de câmera

Antes de tirar uma foto, selecione → para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Guias	Exibe as guias na tela de prévisualização.
Rever	Configura a câmera para exibir a foto capturada
Som do obturador	Seleciona um som para ser emitido durante a ação do disparo
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar novas fotos
Zerar	Restaura as opções de menu e disparo para o padrão de fábrica

Utilizar opções da filmadora

Antes de gravar um vídeo, selecione → para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Temporizador	Selecione o tempo de atraso antes da câmera capturar a foto.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor
Qualidade de vídeo	Ajusta a qualidade de seus vídeos

Antes de gravar um vídeo, selecione → para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Guias	Exibe as guias na tela de prévisualização
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar novas fotos
Zerar	Restaura as opções de menu para o padrão de fábrica

Funções avançadas de música

Copiar arquivos de música via Samsung Kies

1. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador/fone de ouvido de seu telefone com um computador.
2. Inicie o Samsung Kies e copie os arquivos do computador para o telefone.

   Consulte ajuda do Samsung Kies para maiores informações.

Para transferir dados de um computador para seu telefone, você precisa do Windows XP Service Pack 2.

Copiar arquivos de música para um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória

2. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **Utilitários USB** → **Armazenamento**.
3. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador/fone de ouvido de seu telefone com um computador. Quando conectado, uma janela pop up irá aparecer em seu computador.
4. Abra a pasta para visualizar arquivos.
5. Copie os arquivos do computador para o cartão de memória.

Criar uma lista de reprodução

1. No modo de Menu, selecione **Músicas** → **List. reprodução**.
2. Pressione → **Criar**.
3. Insira um título para sua nova lista de reprodução e pressione **Concluído**.
4. Selecione a lista criada e pressione **Adicionar**.
5. Selecione a caixa de verificação próxima a música que deseja incluir e pressione **Adicionar**.

Personalizar as configurações do Music Player

1. No modo de Menu, selecione **Músicas** → → **Configurações**.
2. Ajuste as configurações para personalizar seu Reprodutor de música.

3. Pressione **Voltar**.

Gravar músicas do rádio FM

1. No modo de Menu, selecione **Rádio FM**.
2. Pressione ▶ ligar o rádio.
3. Selecione a estação de rádio desejada.
4. Pressione → ••• → **Gravar** para iniciar a gravação.
5. Ao terminar, pressione **Salvar**.

Configurar sua lista de estações de rádio favoritas

1. No modo de Menu, selecione **Rádio FM**.
2. Pressione ▶ ligar o rádio.
3. Selecione uma estação de rádio para adicionar à lista de favoritos.
4. Pressione ✚ .

Você pode acessar suas estações favoritas ao pressioná-las no painel inferior.

Utilizando ferramentas e aplicações

Aprenda como trabalhar com as ferramentas de seu telefone e com as aplicações adicionais.

Utilizar a função Bluetooth

Para ativar a função Bluetooth

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **Bluetooth**.
2. Pressione **Bluetooth** para ativar a função
3. Para permitir que outros dispositivos o localize, selecione [•••] → **Configurações** → **Visibilidade** → uma opção → **Definir**.

Para procurar e parear com outros dispositivos Bluetooth

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **Bluetooth**.
2. Pressione **Pesquisar** para pesquisar novos dispositivos.
3. Selecione um dispositivo.
4. Confirme a senha para a função Bluetooth ou a senha inserida pelo outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver um, e selecione **Sim**.

Quando o proprietário do outro dispositivo inserir o mesmo código ou aceitar a conexão, o pareamento estará completo.

Você pode não precisar inserir uma senha dependendo do aparelho.

Enviar dados utilizando a função Bluetooth

1. Selecione um arquivo ou um item que deseja enviar a partir de uma das aplicações de seu telefone.
2. Pressione [•••] → **Enviar via** ou **Enviar cartão de visita via** → **Bluetooth** (ao enviar dados de contato, especifique qual dado enviar).

Receber dados utilizando a função Bluetooth

1. Confirme a senha digitada pelo outro dispositivo Bluetooth e selecione **Sim** (se necessário).
2. Selecione **Sim** para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo (se necessário).

Ativar e enviar uma mensagem SOS

Em caso de emergência, você pode mandar uma mensagem SOS solicitando ajuda.

Para ativar o modo SOS

1. No modo de Espera, selecione **Mensagens** → [•••] → **Configurações** → **Mensagem SOS** → **Opções de envio**.
2. Pressione **Enviar SOS** para ativar a função.
3. Pressione **Destinatários** abrir a lista de destinatários.

4. Pressione **Contatos** para abrir sua lista de contatos.
5. Selecione um contato → **Adicionar**.
6. Selecione um número (se necessário).
7. Pressione **OK** para salvar os destinatários.
8. Pressione **Repetir** e ajuste o número de vezes que a mensagem SOS deverá repetir.
9. Pressione **Definir** → **Sim**.

Para enviar uma mensagem SOS

1. Com a tela bloqueada, pressione a tecla de volume quatro vezes para enviar uma mensagem SOS para os números definidos.

   O telefone altera para o modo SOS e envia a mensagem predefinida.
2. Para desativar o modo SOS, pressione [▭].

Efetuar chamadas falsas

Você pode simular uma chamada recebida quando quiser sair de reuniões, encontros ou conversas não desejadas.

Para ativar a função de chamada falsa

No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Chamada falsa** → **Ativar chamada falsa** → **Salvar**.

Para fazer uma chamada falsa

- No modo de Espera, mantenha pressionada a tecla de volume para baixo.
- Com a tela bloqueada, mantenha pressionada a tecla de volume para baixo.

Ativar a função Mobile Tracker

Quando alguem inserir um novo Chip em seu telefone, a função Mobile Tracker irá enviar automaticamente o número de identificação do aparelho para dois destinatários para ajudá-lo a localizar e recuperar seu telefone. Para ativar a função Mobile Tracker,

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Segurança** → **Mobile Tracker**.
2. Insira sua senha e pressione **Concluído**.

Na primeira vez que for acessar, você deverá criar uma senha e confirmá-la.

3. Pressione **Aceit.** para continuar.
4. Pressione **Destinatários** para abrir a lista de destinatários.
5. Pressione **Contatos** para abrir sua lista de contatos.
6. Selecione um contato → **Adicionar**.
7. Pressione **OK** para salvar os destinatários.

8. Selecione **Remetente** e insira o nome do remetente.
9. Pressione **Salvar**.

Gravar e reproduzir notas de voz

Para gravar uma nota de voz

1. No modo de Menu, selecione **Gravador**.
2. Pressione ● para iniciar a gravação.
3. Fale no microfone.
4. Ao terminar, pressione **Salvar**.

Para reproduzir uma nota de voz

1. A partir da tela do gravador de voz, pressione ☰.
2. Selecione um arquivo.

Utilizar jogos Java e aplicativos

1. No modo de Menu, selecione **Jogos e apps**.
2. Selecione um jogo ou aplicação e siga as instruções na tela.

Os jogos disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país. Os controles do jogo e as opções podem variar.

Criar um relógio mundial

1. No modo de Menu, selecione **Relógio** → .
2. Pressione **Adicionar**.
3. Selecione um fuso horário da lista ou insira as primeiras letras da cidade.
4. Para adicionar mais relógios mundiais, repita os passos 2-3 acima.

Configurar e usar alarmes

Configure alarmes para eventos importantes.

Configurar um novo alarme

1. No modo de Menu, selecione **Relógio** → .
2. Pressione **Criar**.
3. Defina os detalhes do alarme
4. Pressione **Salvar**.

Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Mantenha a tecla **Parar** pressionada para interromper o alarme.
- Mantenha a tecla **Soneca** pressionada para interromper o alarme durante o período da soneca.

Desativar ou apagar um alarme

Para desativar,

1. No modo de Menu, selecione **Relógio** → .
2. Selecione o ícone de relógio próximo ao alarme que deseja desativar.

Para apagar,

1. No modo de Menu, selecione **Relógio** →
2. Pressione → **Apagar**.
3. Selecione a caixa de verificação próximo ao alarme que deseja apagar → **Apagar.**

Definir uma contagem regressiva

1. No modo de Menu, selecione **Relógio** → .
2. Insira o tempo para a contagem e pressione I**niciar**.
3. Quando a contagem expirar, mantenha a tecla **Parar** para interromper o alerta.

Utilizar o cronômetro

1. No modo de Menu, selecione **Relógio** → .
2. Pressione **Iniciar** para iniciar a contagem.
3. Pressione **Marcar** para gravar os tempos.
4. Ao terminar, pressione **Parar**.
5. Pressione **Zerar** para limpar os tempos gravados.

Usar a calculadora

1. No modo de Menu, selecione **Calculadora**.
2. Utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para executar operações..

Criar novas tarefas

1. No modo de Menu, selecione **Tarefas**
2. Pressione **Criar**.
3. Insira os detalhes da tarefa.
4. Pressione **Salvar**.

Criar uma nota de texto

1. No modo de Menu, selecione **Bloco de notas**.
2. Pressione **Criar**.
3. Insira sua nota de texto e pressione **Voltar**.
4. Selecione uma cor de fundo → **Salvar**.

Gerenciar seu calendário

Mudar a visualização do calendário

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.
2. Selecione um modo de visualização na parte superior da tela do calendário.

Criar um evento

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.
2. Pressione **Criar**.
3. Insira os detalhes do evento.
4. Pressione **Salvar**.

Visualizar eventos

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.
2. Selecione a data no calendário.
3. Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

Solução de problemas

Ao ligar seu telefone ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitado:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Senha	Quando a função de bloqueio de telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
PIN	Ao usar o dispostivo pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu Chip. Você pode desativar a função utilizando o menu **Verificar PIN**.
PUK	Seu Chip está bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Insira o PUK
PIN2	Ao acessar um menu que solicite o PIN2, você deverá inserir o código PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.

Seu telefone exibe "Serviço indisponível" ou "Erro de rede"

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

Se o touch screen de seu dispositivo não estiver respondendo bem, tente o seguinte.

- Remova qualquer capa protetora da tela. Capas protetoras impedem que suas entradas ou toques sejam reconhecidas e não são recomendadas
- Certifique-se de que as suas mãos estejam limpas e secas ao tocar a tela.
- Reinicialize seu dispositivo para limpar erros de software temporários.
- Certifique-se que o seu dispositivo está atualizado com a última versão.
- Se a tela estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Assistência Técnica Samsung

Seu dispositivo trava ou possui erros graves

Se o seu dispositivo travar ou interromper a funcionalidade, você pode precisar encerrar os programas ou zerar o dispositivo para recuperá-los.

Se o dispositivo estiver travado e não operando, restaure o telefone para as configurações do padrão de fábrica. No modo de Menu, selecione **Configurações → Zerar → Zerar tudo → Sim.**

As ligações estão sendo desconectadas

Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

As ligações efetuadas não são conectadas

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número discado.

As ligações recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que seu telefone esteja ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

Os outros não conseguem ouví-lo durante a chamada

- Certifique-se de que você não está bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone está próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

A qualidade do áudio está fraca

- Certifique-se de que você não está bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Ao discar através dos contatos salvos, a chamada não é conectada

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contato.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

O telefone emite um bipe e o ícone de bateria pisca

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o telefone.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o telefone se desliga sozinho

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu telefone está muito quente para tocá-lo.

Ao utilizar aplicações que requer mais energia ou por um longo período de tempo, seu telefone pode estar mais quente ao tocá-lo Isso é normal e não deverá afetar a vida útil ou a performance do telefone.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu telefone possui espaço de memória disponível e energia de bateria suficiente para operar a câmera. Ao receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua por uma completamente carregada
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Reiniciar o telefone Se os problemas com a câmera persistir após tentar estas dicas, contate um Centro de serviço Samsung

Erros de mensagens aparecem ao iniciar o Rádio FM

A aplicação de Rádio FM do seu telefone, utiliza o fone de ouvido como uma antena. Sem um fone de ouvido conectado, o rádio estará impossibilitado de sintonizar estações Para utilizar o rádio, certifique-se de que o fone de ouvido está conectado corretamente. Em seguida, procure e salve estações de rádio disponíveis.

Se você não conseguir utilizar o rádio após executar estes passos, tente acessar a estação desejada com um rádio comum. Se conseguir escutar a estação em outro rádio, seu telefone pode estar precisando de reparos contate um Centro de serviços Samsung.

Mensagens de erros aparecem ao abrir arquivos de música

Alguns arquivos de músicas podem não reproduzir em seu telefone por algumas razões Ao receber mensagens de erro ao abrir arquivos de música, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais Se o arquivo é protegido por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada para reproduzir o arquivo.

- Certifique-se de que seu telefone suporta o tipo de arquivo.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth está ativada.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também está ativada no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu telefone e o outro dispositivo estão dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 metros).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate o Centro de serviços Samsung.

A conexão não é estabilizada ao conectar seu telefone ao computador

- Certifique-se de que o cabo de dados do computador é compatível com seu telefone.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.

Precauções de segurança

Para previnir ferimentos em você mesmo ou em outras pessoas, ou danificar seu aparelho, leia todas as seguintes informações antes de usá-lo.

Aviso: Previna choque elétrico, fogo e explosões

Não utilize extensões ou tomadas danificadas.

Não manuseie o fio do carregador com as mãos molhadas ou disconecte o carregador pelo cabo

Não entorte ou danifique o fio do carregador

Não utilize seu dispositivo com as mãos molhadas

Não coloque a bateria ou o carregador em curto.

Não deixe que a bateria ou o carregador caia ou sofra algum impacto

Não carregue o aparelho com carregadores não aprovados pelo fabricante

Eliminação correta deste produto

Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários que desejarem descartar estes produtos de forma segura para o meio ambiente deverão procurar os postos de recolhimento nos centros de serviço autorizado da Samsung.

Não utilize seu aparelho durante uma tempestade

Seu dispositivo pode ter um mau funcionamento e o risco de choque elétrico é elevado.

Não manuseie uma bateria de Lítio danificada

Para opções seguras de descarte de baterias Li-Ion, entre em contato com o centro de serviço autorizado Samsung mais próximo.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone.

Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone.

- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.
- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Proteja as baterias e carregadores de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas
- Temperaturas elevadas podem causar deformação no telefone e reduzir a capacidade de carga da bateria e a vida útill de seu aparelho.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Cuidado: Siga todas os avisos e regras de segurança ao utilizar seu dispositivo em áreas restritas

Desligue o aparelho em lugares restritos

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um dispositivo móvel em uma área específica.

Não utilize seu aparelho próximo a outros dispositivos eletrônicos

A maioria dos dispositivos eletrônicos utilizam sinais de rádio frequencia. Seu aparelho pode sofrer interferência com outros dispositivos eletrônicos

Não utilize seu aparelho próximo a marca-passos

- Evite utilizar seu aparelho a uma separação mínima de 15 cm se possível, uma vez que seu aparelho pode interferir com o marca-passos
- Para minimizar possíveis interferências com um marca-passos, utilize seu aparelho do lado oposto de seu corpo.

Não utilize seu aparelho em hospitais ou próximos a equipamentos médicos que possam ser interferidos por rádio frequência

Se você utiliza algum equipamento médico, contate o fabricante do aparelho para garantir a segurança do seu equipamento em relação a rádio frequencia.

Se estiver utilizando um aparelho auditivo, contate o fabricante do mesmo para informações sobre rádio frequência.

Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferência pela rádio frequencia de seu dispositivo Contate o fabricante para garantir a segurança de seu aparelho auditivo.

Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

- Sempre cumpra com as regulamentações, instruções e placas de lugares potencialmente explosivos.

- Não use seu aparelho em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

Desligue seu aparelho quando estiver em um avião

Utilizar aparelhos celulares em aviões é ilegal. Seu aparelho pode interferir nos instrumentos de navegação da aeronave

Dispositivos eletrônicos no motor do veículo podem apresentar mau funcionamento devido a rádio frequencia de seu aparelho

Dispositivos eletrônicos em seu carro podem apresentar mau funcionamento devido a rádio frequencia de seu aparelho Contate o fabricante para maiores informações.

Uso adequado de seu aparelho

Mantenha seu aparelho seco

- A umidade e todos os tipos de liquidos podem danificar partes dos dispositivo ou circuitos eletrônicos.
- Quando úmido, remova a bateria do aparelho. Seque seu aparelho com uma toalha e leve a uma autorizada Samsung.
- Os líquidos irão alterar a cor do rótulo que indica dano causado por água dentro do dispositivo. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do aparelho.

Não utilize ou guarde seu aparelho em locais sujos e empoeirados

Poeira pode causar em seu aparelho um mau funcionamento.

Não deixe seu aparelho em lugares inclinados

Se o dispositivo cair, pode ser danificado.

Não guarde ou deixe seu aparelho em áreas quentes ou frias. Utilize seu aparelho nas temperaturas entre -20° C a 50° C

- Seu aparelho pode explodir se deixado dentro de um veículo fechado a uma temperatura de até 80° C.
- Não exponha seu aparelho diretamente ao sol por muito tempo (como no parabrisa de um carro).
- Utilize seu aparelho nas temperaturas entre 0° C a 40° C

Não guarde seu aparelho junto a objetos de metais como moedas e colares

- Seu aparelho pode apresentar deformação ou mau funcionamento.
- Se os terminais da bateria tiver contato com objetos de metal, pode causar faíscas.

Não guarde seu aparelho próximo a campos magnéticos

- Seu dispositivo pode apresentar mau funcionamento ou a bateria pode descarregar devido a exposição a eles.
- Cartões com tiras magnéticas, incluindo cartão de crédito, chaves, cartões de telefone podem ser danificados por campos magnéticos.

- Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Não deixe seu aparelho próximo a superfícies quentes, microondas, fornos ou containers de alta pressão

- A bateria pode vazar
- Seu aparelho pode se aquecer e causar um incêndio.

Não derrube ou cause impactos em seu dispositivo

- A tela de seu aparelho pode ser danificada.
- Se entortar ou deformar, seu aparelho ou partes dele podem gerar mau funcionamento

Se o aparelho possui flash ou luz de câmera, não utilize próximo aos olhos de crianças ou animais.

Utilizar o flash próximo aos olhos podem causar perda temporária da visão e ferir os olhos.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Utilize acessórios, carregadores e baterias aprovados pelo fabricante

- Utilizar baterias, carregadores ou acessório não fabricados ou aprovados pela Samsung pode diminuir a vida útil de seu aparelho, bem como causar mau funcionamento do mesmo e danos ao usuário.
- Este dispositivo não foi projetado para ser utilizado com qualquer tipo de antena externa ou acessório similar não fabricado pela Samsung. O uso de acessórios não originais poderá danificar seu dispositivo móvel e ocasionar perda da garantia do produto.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do usuário que utiliza acessórios não fornecidos ou aprovados pela Samsung.
- O uso de acessórios (bateria, carregador, fone de ouvido, antena, etc.) não fornecidos ou aprovados pela SAMSUNG violará os termos da garantia do produto. Ainda que o aparelho esteja dentro do prazo de garantia, caso seja identificado que o defeito teve origem em qualquer tipo de conexão por acessórios não originais, o reparo não estará coberto pela garantia do produto.

Para mais informações sobre onde adquirir acessórios certificados pela SAMSUNG, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da SAMSUNG:

4004-0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas)

- **0800-124-421 (Demais regiões)**.

Ao falar no aparelho:

- Fale diretamente ao microfone.
- Evite contato com a antena interna do aparelho. Ao tocar a antena pode reduzir a qualidade da chamada ou obrigar o aparelho a transmitir mais rádio frequencia do que o necessário.

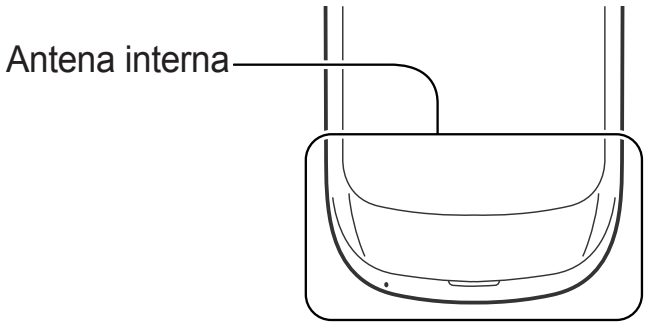

- Ao utilizar seu aparelho, segure-o de forma confortável, pressione os botões suavemente, use funções especiais que reduzam o número de botões que você deve pressionar (como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas frequentes.

Proteja sua audição

- A exposição excessiva à sons em altos volumes pode causar danos a audição.
- Sempre diminua o volume do telefone antes de conectar os fones de ouvido em uma fonte de áudio e utilize a configuração mínima de volume necessária para ouvir suas conversações ou músicas.

Não carregue seu celular nos bolsos detrás ou em volta da cintura

Você pode ser ferir ou danificar o aparelho caso você sofra uma queda.

Não desmonte, modifique ou conserte seu aparelho

- Qualquer mudança em seu aparelho pode anular a garantia do fabricante. Para reparos, leve seu aparelho a uma autorizada Samsung.
- Não desmonte ou perfure a bateria pois isto pode causar explosão ou incêndio.

Não pinte ou coloque adesivos no seu aparelho

Pinturas ou adesivos podem impedir o movimento das peças do aparelho e prejudicar o funcionamento adequado. Se você for alérgico a tinta ou partes do metal do aparelho, pare de utilizá-lo e consulte o seu médico.

Ao limpar o aparelho:

- Limpe o aparelho ou o carregador com uma toalha limpa.
- Limpe os terminais da bateria com um cotonete ou toalha.
- Não utilize produtos químicos ou detergentes.

Não use seu dispositivo se a tela do aparelho estiver trincada ou quebrada

Vidro quebrado pode causar lesões em suas mãos ou rosto. Leve seu aparelho a uma autorizada Samsung para consertá-lo.

Não permitem que crianças utilize o aparelho

Seu aparelho não é um brinquedo. Não permita que crianças brinquem com o aparelho pois elas podem se ferir, danificar o aparelho ou efetuar chamadas que aumente suas conta telefônica.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado.

- Certifique-se de que quaisquer telefones móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estejam montados com segurança.
- Evite colocar seu aparelho e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone.

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, pois isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.

- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispostivos.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contactar serviços de emergência.

Certifique-se de efetuar uma cópia de segurança dos dados importantes

A Samsung não é responsável por perda de dados.

Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado para não exceder os limites de emissão de exposição à energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela ANATEL. As diretrizes foram desenvolvidas por uma instituição científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança substancial estabelecida para garantir a segurança de todos, independente da idade ou estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2.0 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de freqüência testadas.

Durante o uso, os valores reais de SAR deste dispositivo geralmente estão bem abaixo dos valores máximos encontrados para ele. Isto ocorre porque, para fins de eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a potência de seu aparelho é automaticamente reduzida quando a potência máxima não é necessária para a chamada. Quanto menor a potência de seu aparelho, menor será seu valor de SAR.

Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, junto ao ouvido ou junto ao corpo).

Os testes SAR junto ao corpo foram realizados à uma distância mínima de 1.5 cm, incluindo a antena do dispositivo, retraída ou estendida. Para atender as diretrizes de exposição durante operação junto ao corpo, o aparelho deve estar posicionado pelo menos a esta distância do corpo. Se você não estiver utilizando um acessório fornecido pela Samsung, certifique-se que o mesmo não possua qualquer metal, e que o dispositivo esteja na distância indicada do corpo.

A Organização Mundial da Saúde estabele que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de qualquer precaução especial para o uso de telefones móveis. Eles recomendam que, se você estiver interessado em reduzir sua exposição, você pode fazê-lo facilmente limitando seu uso ou simplesmente utilizando um acessório que permita manter o dispositivo longe da cabeça e do corpo.

Termo de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros, e são protegidos por direitos autorais, patente, marca registrada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial. Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço. Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo.

“CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS “COMO ESTÁ.” A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS

NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUÍZO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS SURGIDOS DE, OU EM CONEXÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.”

Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Conteúdos e serviços são transmitidos por tereceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle algum. Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung expressamente nega qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços devem ser feitas diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente

Telefone Celular Modelo GT-S3850

Nº de série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

_____

Endereço: _____

_____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

_____

Cidade: _____

_____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone

ELECTRONICS

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

Serviço Celular

Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte?

Nós estamos aqui para ajudar.

4004 - 0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas)

0800 - 124-421 (Demais regiões)

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Este produto está adequado para uso no ano 2000 e subseqüentes

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem

utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais.

O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 0574-11-0953

(01)07892509054867

World Wide Web
http://www.samsung.com.br
http://www.anatel.gov.br

Impresso no Brasil
Código No.:GH68-35089A
Português (BR). 06/2011. Rev. 1.0